


Production ECS Ridel-Energy x McDonald's

LES 10 POINTS DE CONTRÔLE POUR VÉRIFIER VOTRE INSTALLATION

1

Respecter le schéma de principe

Se reporter au plan fourni par McDonald's pour s'assurer que les deux équipements sont positionnés correctement.

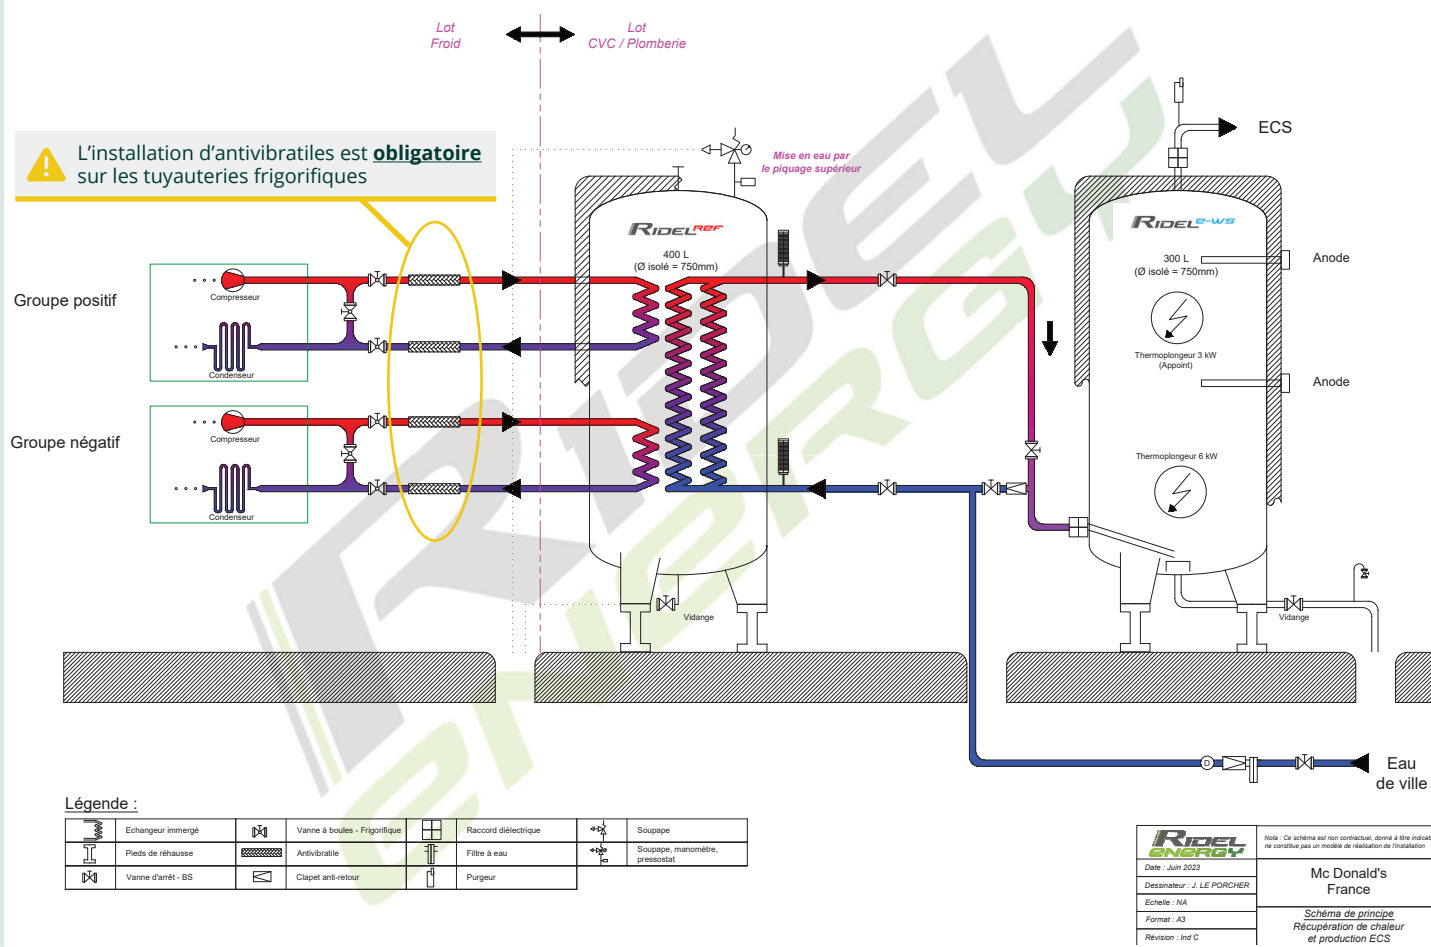



INSTALLATION Récupérateur de 400 L


2

Remplissage par le point haut du récupérateur avec de l'eau de ville

1 - Fermez le piquage A (centre du ballon) à l'aide du bouchon livré dans le colis accessoires.

2 - Le remplissage s'effectue par l'orifice (B) à l'aide d'un tuyau flexible.


Le piquage B étant plongeant, aucun vase d'expansion n'est requis. Le récupérateur fonctionne en pression atmosphérique, il n'est pas nécessaire de le mettre sous pression.

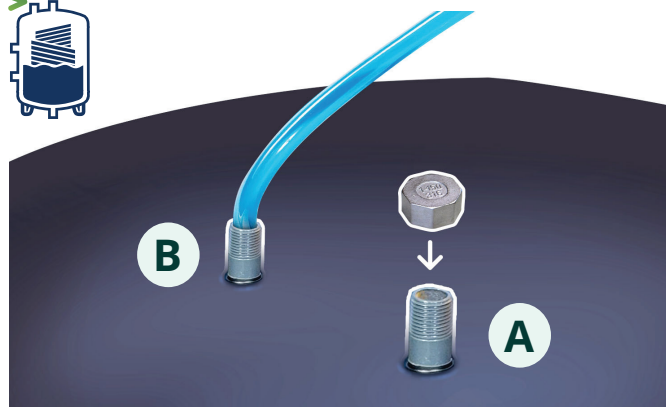

3


Raccordement du manosoupape

Une fois le remplissage effectué, raccordez les accessoires sur le piquage B.

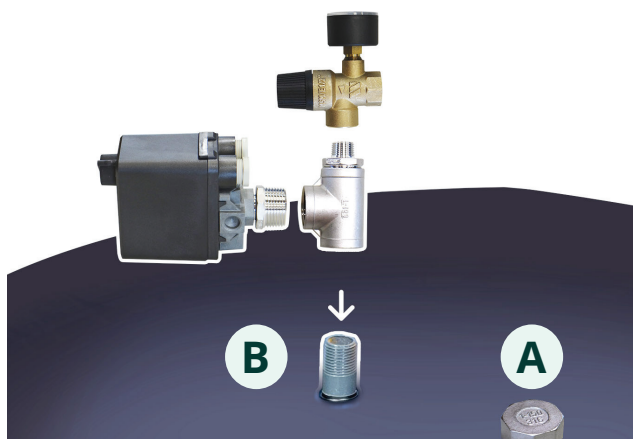


4

Raccordement à l'égout

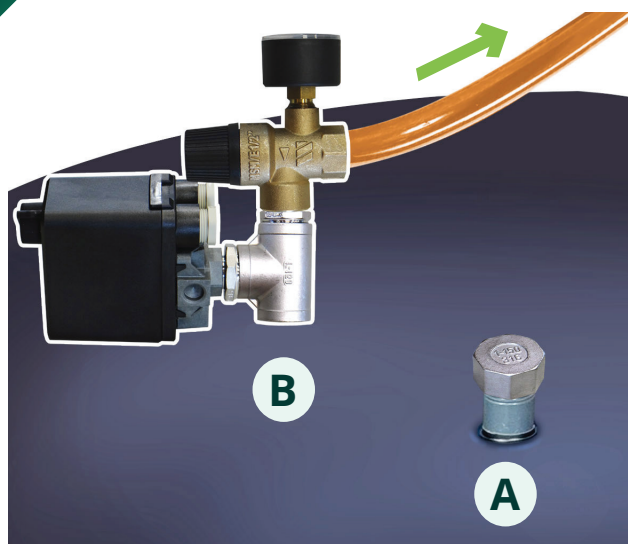

5

Raccordement du pressostat

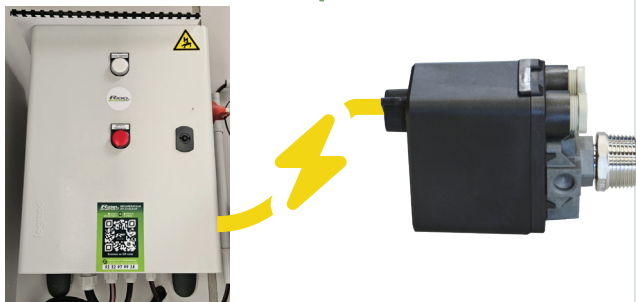

Raccordez le pressostat de sécurité au coffret électrique

6

Isolation inférieure

Insérer l'isolation du fond inférieur en calant les pieds dans les encoches prévues.





INSTALLATION Réservoir ECS

7 Raccords diélectrique

S'assurer de bien installer les raccords diélectrique à l'arrivée et au départ de l'eau

x2



8 Installation des thermoplongeurs




3kW
(le moins puissant)
En haut **C**



6kW
(le plus puissant)
En bas **D**



9 Insertion des anodes

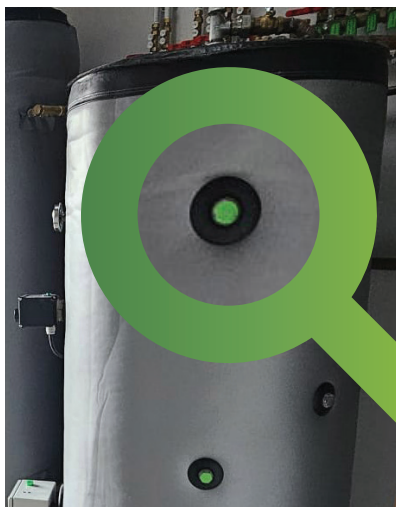

S'assurer que les anodes ressortent bien de l'isolation

10 Isolation inférieure

Insérer l'isolation du fond inférieur en calant les pieds dans les encoches prévues.



⚠ RAPPEL

Raccordement à la terre

Le récupérateur et le réservoir, doivent être raccordés à la terre.
Des trous sur les pieds sont présents pour effectuer ce raccordement.

Une barrette de terre est prévue à cet effet dans le coffret d'alimentation.



Réglage de l'adoucisseur

Alimentez la production ECS avec de l'eau adoucie avec un TH compris en 12 et 30° F

